



LUFF CURVE

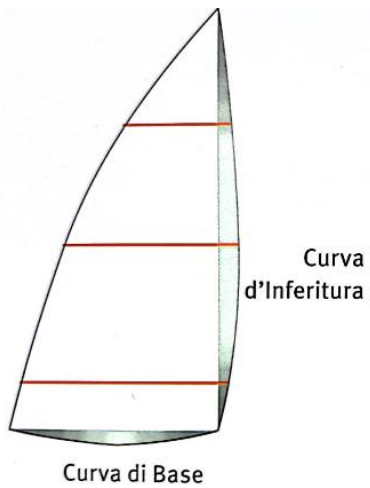


Si aggiunge del tessuto extra lungo l'inferitura (davanti) e lungo la base (di sotto) per dare forma alla vela.


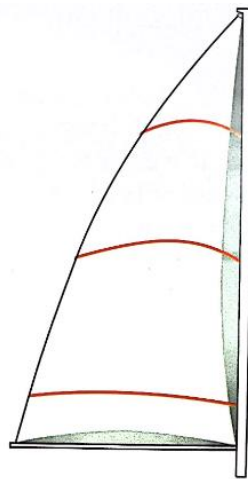


Una volta alzata, è l'abbondanza nel tessuto della vela che ne determina la forma.

**GREEN:
ADD LUFF
CURVE**

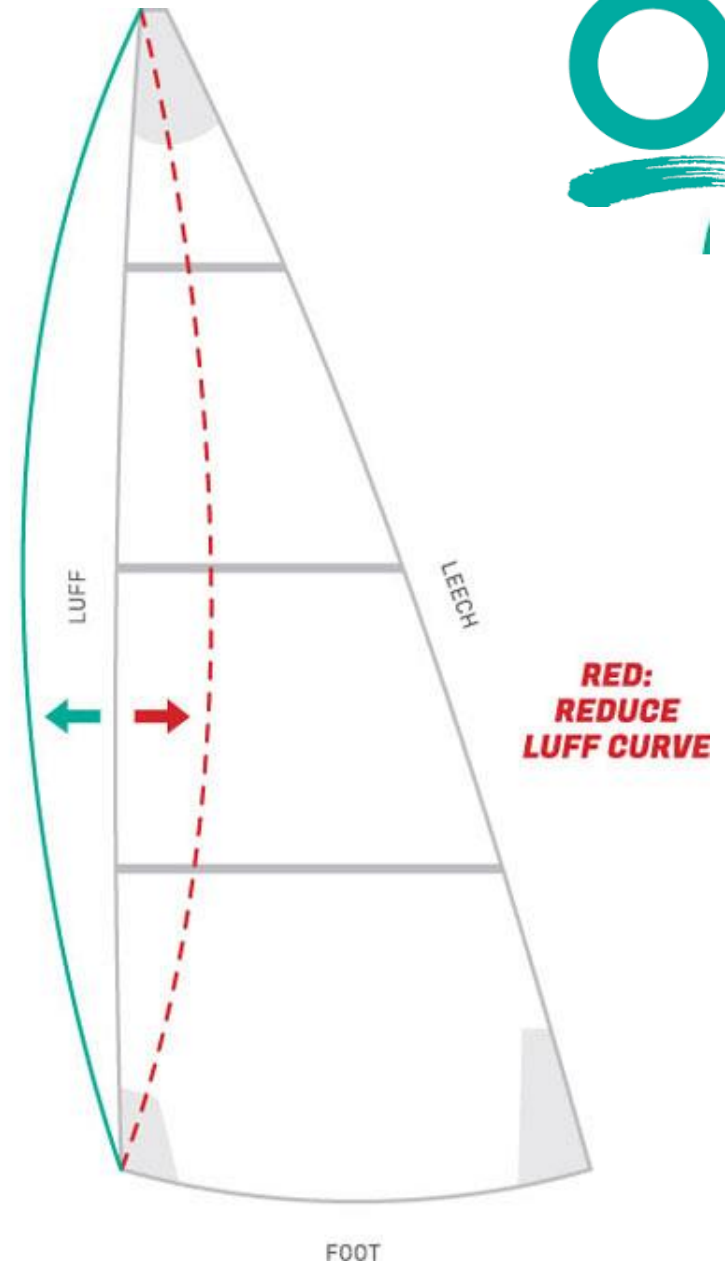

SORMONTI

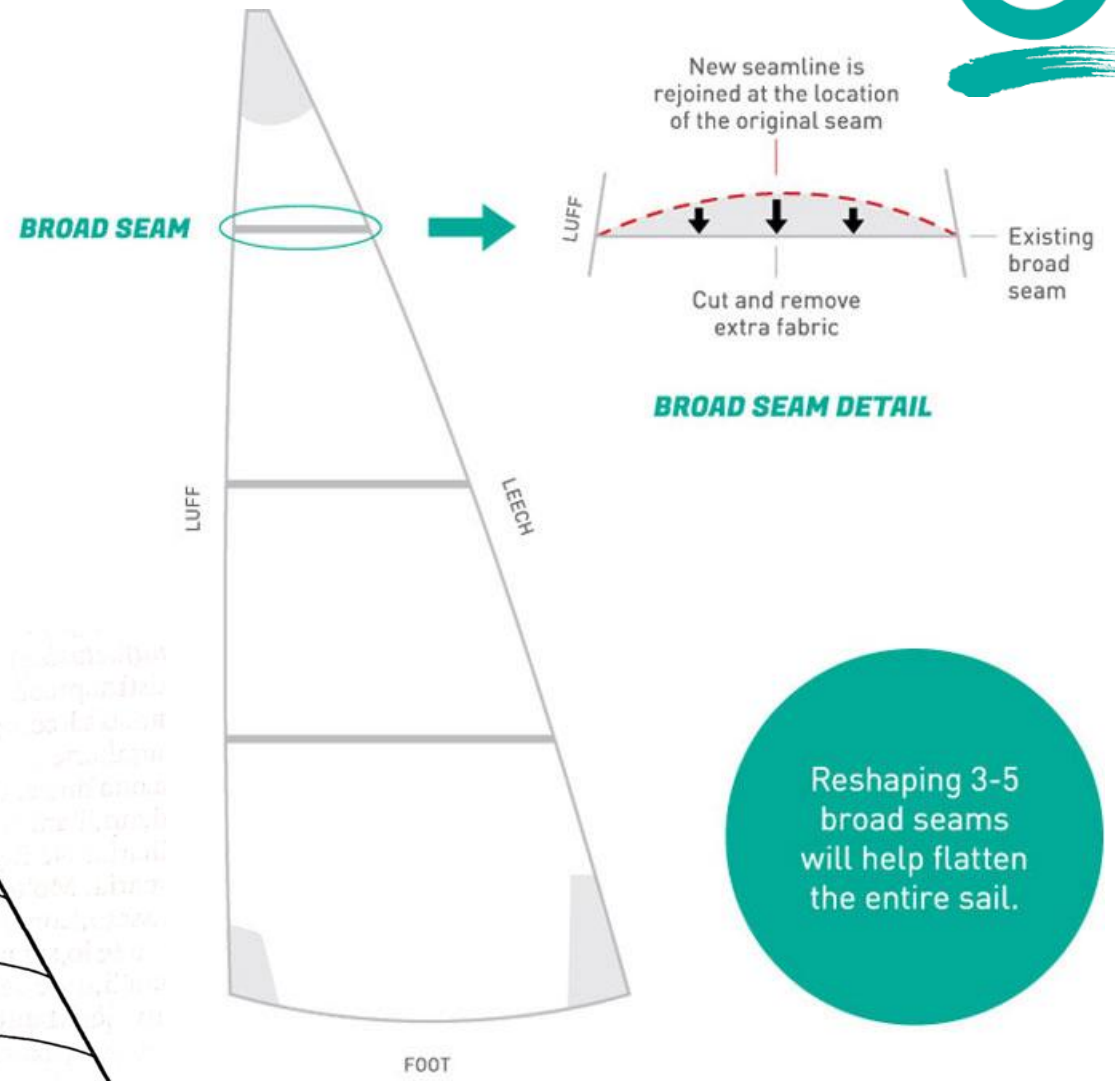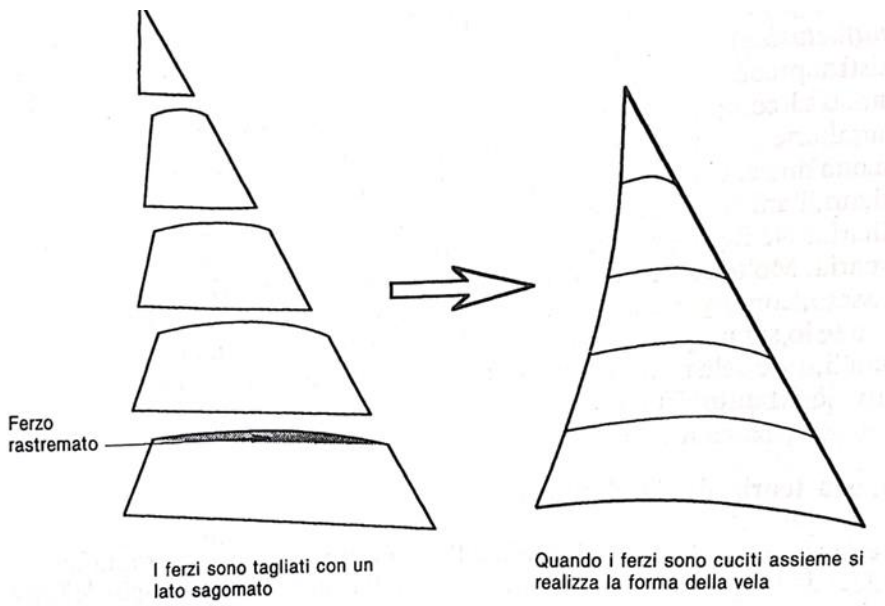

Reshaping 3-5 broad seams will help flatten the entire sail.

Curva Inferitura Fanned




Curva Inferitura Flat







PARAMETRI PROGETTUALI

- Camber
- Draft
- Twist

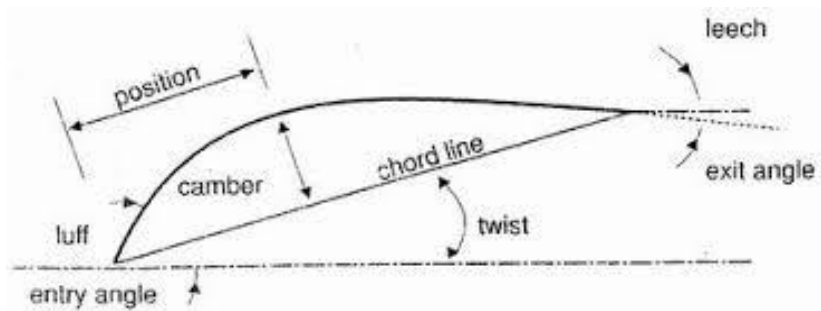

PANNELLATURA

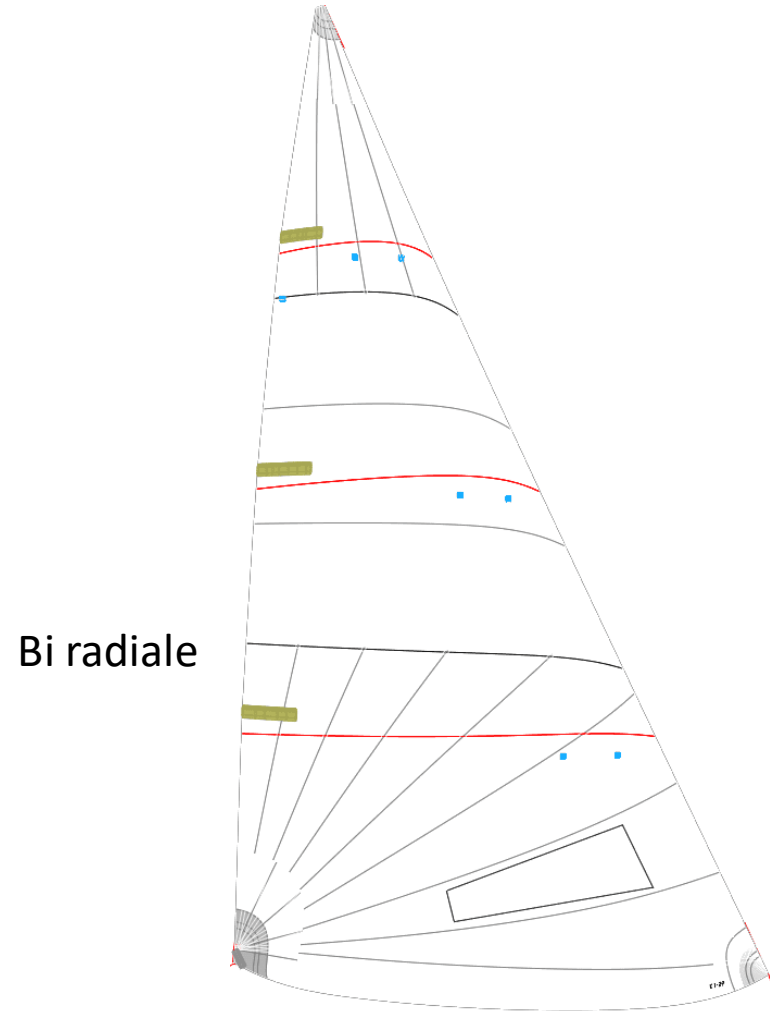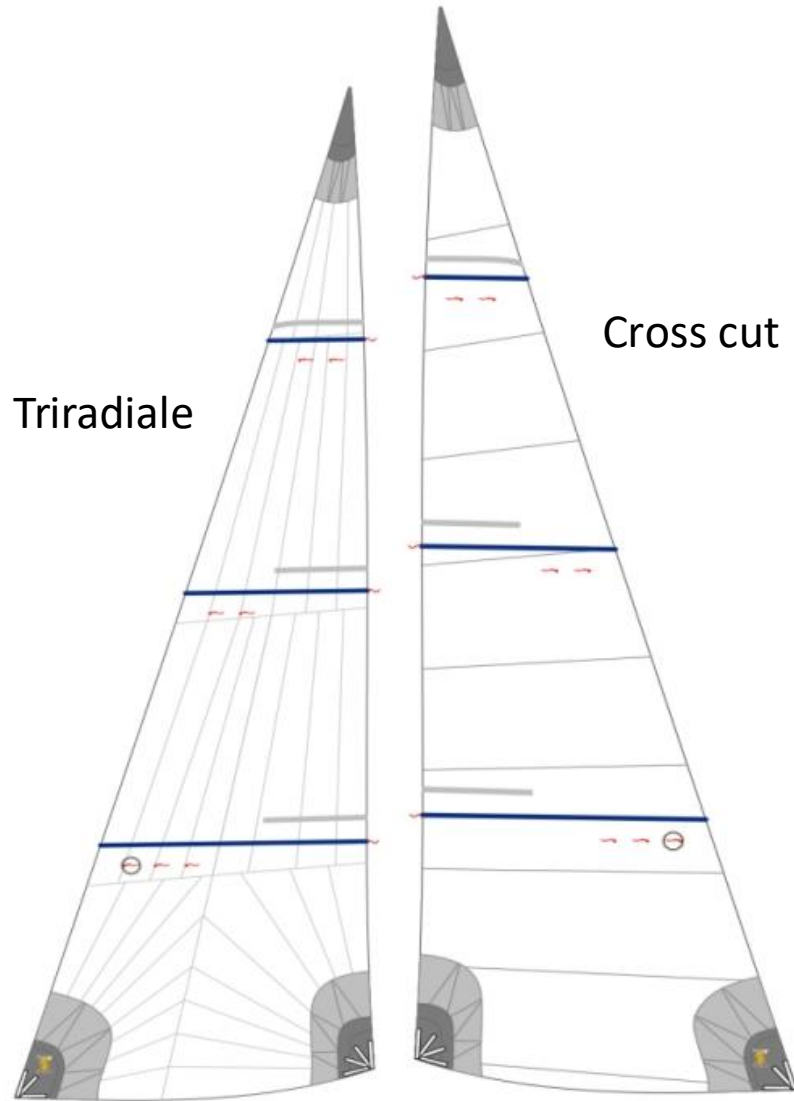

Triradiale



Cross Cut



Biradiale



Membrana Crosscut

